

## BON USAGE & ENTRETIEN

**IMPORTANT !** Lorsque vous avez fini d'utiliser le SWID et que vous l'éteignez, pensez **IMMEDIATEMENT** et **SYSTEMATIQUEMENT** à le **décrocher et le sortir du bac**. Cette procédure évitera l'entrée de vapeur d'eau dans le boîtier du SWID et assurera une fiabilité optimale du SWID pendant de longues années.

### DETARTRAGE

Détartre le SWID après chaque semaine d'utilisation intensive. **Ne PAS utiliser de vinaigre pour nettoyer le SWID** ou neutraliser la dureté de l'eau de votre bain marie. Le vinaigre corrode les composants électronique d'un thermoplongeur. Il est préférable d'utiliser des **cristaux d'acide citrique**.

### PORTER & TRANSPORTER LE SWID

Ne **JAMAIS** attraper le SWID par l'axe du moteur. Cela torderait l'axe et bloquerait le moteur.



**TOUJOURS** attraper le SWID d'une main par le système d'attache du SWID normalement utilisé pour fixer le SWID sur un bac. L'autre main pouvant servir de guide en la posant sur la structure métallique située sur la partie frontale du SWID.



# [swid]

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### SWID & SWID Premium

Le présent document n'est pas un mode d'emploi détaillé. Pour une utilisation optimale de toutes les fonctions du SWID et du SWID Premium nous vous recommandons, avant toute utilisation, une lecture approfondie du mode d'emploi détaillé. En cas d'utilisation impropre, de non-respect des instructions d'utilisation, d'une utilisation par du personnel non ou insuffisamment qualifié ou de toute modification non autorisée de l'appareil, notre responsabilité ne pourra être retenue et la garantie sera déchu de plein droit. Le parfait fonctionnement et la fiabilité de cet appareil ne sont garantis qu'à la condition que les consignes de sécurité aient été toutes respectées pendant son utilisation. Les précautions de sécurité d'usage et les consignes de sécurité spécifiques au présent appareil doivent être respectées. Le parfait fonctionnement et la fiabilité de cet appareil ne peuvent être garantis que dans les conditions décrites dans le mode d'emploi détaillé.


SOUS VIDE CONSULTING **SVC**  
Conseil Formation Matériel

MADE IN GERMANY


Sous Vide Consulting UG  
Gutenbergstr. 10 | 73760 Ostfildern | Germany | [www.sousvideconsulting.com](http://www.sousvideconsulting.com)  
[info@sousvideconsulting.com](mailto:info@sousvideconsulting.com)  
T. +49 (0)15903034727

En V1.1

## PRESENTATION

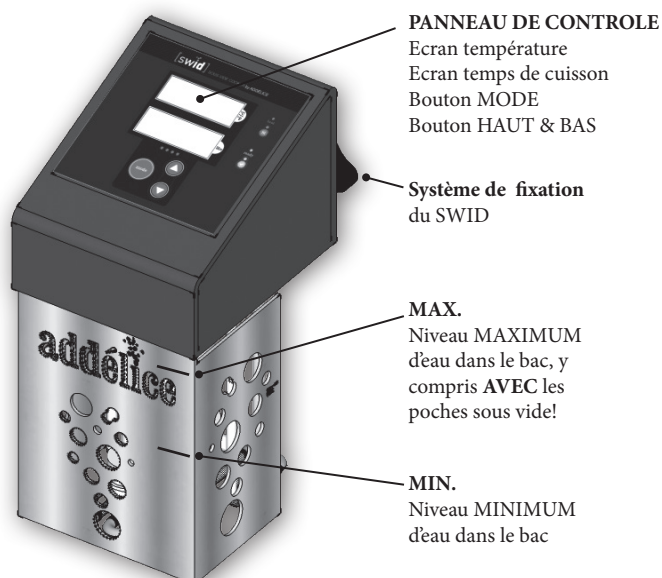

## FIXATION SUR UN BAC

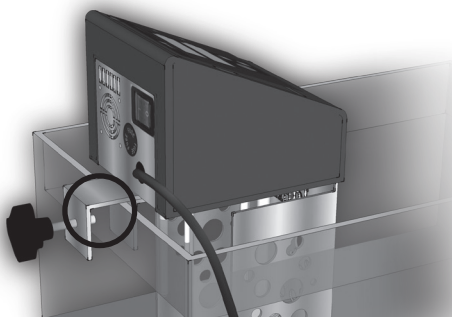

Le SWID doit **IMPERATIVEMENT** être fixé fermement à l'aide du système de serrage. Le SWID ne doit **PAS** pencher ni être incliné vers l'avant.

Remplissez le bac avec de l'eau **sans jamais dépasser le NIVEAU MAXIMUM** autorisé et indiqué par une ligne sur la face avant de la grille de protection du SWID.

**DANGER!** Lorsque vous ajoutez les poches sous vide dans le bain marie **vérifiez, A CHAQUE FOIS**, si le SWID est bien fixé à l'horizontale et si le NIVEAU MAXIMUM autorisé n'est pas atteint.

A défaut, de l'eau pourrait entrer dans le boîtier du SWID, endommager le SWID, et causer des blessures.

## REGLAGE DES PARAMETRES

Accrocher et serrer fermement le SWID au bac et le remplir avec de l'eau en dépassant le niveau **MINIMUM** indiqué par une ligne située sur la face avant de la grille de protection du SWID. A défaut une alarme retentira et le message **-LO-** apparaîtra.

Allumer le SWID en appuyant sur l'interrupteur situé à l'arrière du SWID. L'écran supérieur s'allume et indique la dernière température utilisée. Modifier la température à l'aide des 2 boutons **HAUT et BAS** (25°C à 95°C).

Valider la température de consigne en appuyant sur le bouton **MODE**. L'écran inférieur s'allume. Cet écran peut servir soit de compte à rebours, soit de chronomètre.

**1. CHRONOMETRE:** mettre le compteur à zéro en appuyant sur le bouton **BAS** ou appuyer **simultanément sur les 2 boutons HAUT et BAS** (mise à zéro automatique).

**2. COMPTE A REBOURS:** utiliser les boutons **HAUT et BAS** (99 heures max.)

Valider le paramètre "chronomètre" ou "compte à rebours" en appuyant sur le bouton **MODE**.

Le SWID chauffe et l'hélice, servant à brasser l'eau du bain marie, se met à tourner. A ce stade le chronomètre, ou le compte à rebours, ne sont pas encore lancés.

Lorsque la température de consigne est atteinte les 2 écrans clignotent et une alarme retentit.

Appuyer sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que les 2 écrans arrêtent de clignoter et qu'un signal sonore (bip) soit émis. Le chronomètre ou le compte à rebours est lancé. Vous pouvez maintenant mettre les poches sous vide dans votre bain marie.

Si, en cours de cuisson, le niveau **MINIMUM** d'eau est atteint alors le message **-LO-** apparaît ainsi qu'un compte à rebours de **300 secondes** (5 minutes) vous laissant le temps de remplir le bac. A défaut le SWID s'arrêtera pour des raisons de sécurité.

**Remarque concernant la cuisson avec le chronomètre:** après 99 heures d'utilisation le SWID s'éteindra automatiquement.

**Remarque concernant la cuisson avec le compte à rebours:** lorsque le compte à rebours atteint zéro, un signal sonore retentit et les 2 écrans clignotent. Par la suite, l'écran inférieur affiche un chronomètre "négatif" afin d'indiquer clairement, en cas d'absence de votre part, le temps de cuisson additionnel. **Après 99 heures d'utilisation le SWID s'éteindra automatiquement.**